

Руководство по эксплуатации ИЯУБ 15.22.00.000 РЭ кресла-качалки ИЯУБ 15.22 «Аттика»

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для предоставления потребителю необходимой информации о предлагаемом изделии, внешний вид которого приведен на рисунке 1.

Кресло-качалка ИЯУБ 15.22 «Аттика» (далее по тексту – кресло) удобно и безопасно в эксплуатации при соблюдении требований данного руководства по эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.

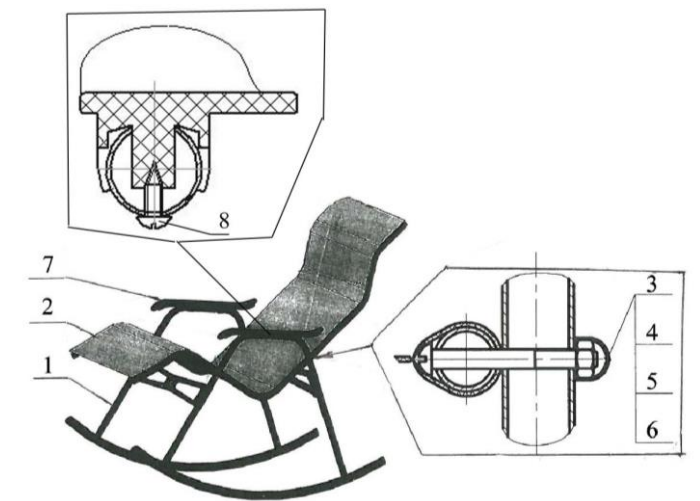


Рисунок 1

1 Основные сведения об изделии

1.1 Кресло предназначено для отдыха на открытом воздухе и соответствует требованиям ТУ РБ 05894597.005 – 96, ГОСТ 19917-2014.

1.2 Кресло состоит из металлического каркаса и тканевого мягкого элемента.

Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 01159 со сроком действия с 22.08.2022 по 21.08.2027 зарегистрирована органом по сертификации, Слуцким ЦСМ, РБ, 223610 г. Слуцк, ул. Молодежная 6, тел. 4-57-71.

2 Основные технические характеристики

2.1 Кресло рассчитано на нагрузку не более 110 кг.

2.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм:
1100 ± 20 x 620 ± 10 x 940 ± 20

2.3 Перечень основных материалов, применяемых для изготовления и упаковки

кресла: труба стальная, краска порошковая полиэфирная, ткани 100% полиэстер, х/б, полотно полиэфирное объемное и картон.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки включает в себя:

1. Основание	- 1шт.	6. Шайба 6	- 4шт.
2. Сиденье	- 1шт.	7. Подлокотник	- 2 шт.
3. Колпачок	- 4шт.	8. Шуруп 4x13	- 2 шт.
4. Винт М6х50	- 4шт.	Руководство по эксплуатации	- 1 экз.
5. Гайка 6	- 4шт.		

Примечание – 1. Нумерация перечислений соответствует позициям на рисунке 1.
2. Комплектующие поз. 3 – 6, 8 упакованы в пакет.

4 Подготовка изделия к использованию

ВНИМАНИЕ: При сборке кресла гайки предварительно наживите на винты и только после полной сборки затяните их до упора.

4.1 Снимите упаковку, проверьте комплектность.

4.2 Соедините сиденье поз.2 с основанием поз.1 винтами поз.4, гайками поз.5, шайбами поз.6. На гайки наденьте колпачки поз.3.

4.3 Установите подлокотники поз.7 с помощью шурупов поз. 8.

Установить кресло на горизонтальную поверхность.

Кресло готово к эксплуатации.

4.4 При раскладывании кресла необходимо развести дуги основания в противоположные стороны, а передний и задний рычаг подать вперед до упора.

При складывании кресла - рычаги должны быть направлены назад.

5 Хранение, транспортирование, утилизация

5.1 Кресло должно храниться в сухих, чистых, закрытых помещениях и должно быть защищено от механических повреждений и действия химически активных веществ.

5.2 Кресло транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

5.3 После истечения срока службы кресла и при невозможности его дальнейшей эксплуатации, составные части кресла подлежат сдаче в «Утильсырьё» и «Втомет».

6 Гарантии изготовителя

6.1 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи, при вне рыночном распределении - со дня получения ее потребителем, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения.

6.2 Срок службы - 3 года.

6.3 Юридический адрес изготовителя:

212030 Республика Беларусь г. Могилев, ул. Гришина, 96

Тел.: (0222) 650-740, 650-732, Факс (0222) 650-741

Сайт предприятия www.olsa.by E-mail: Olsa@olsa.by